


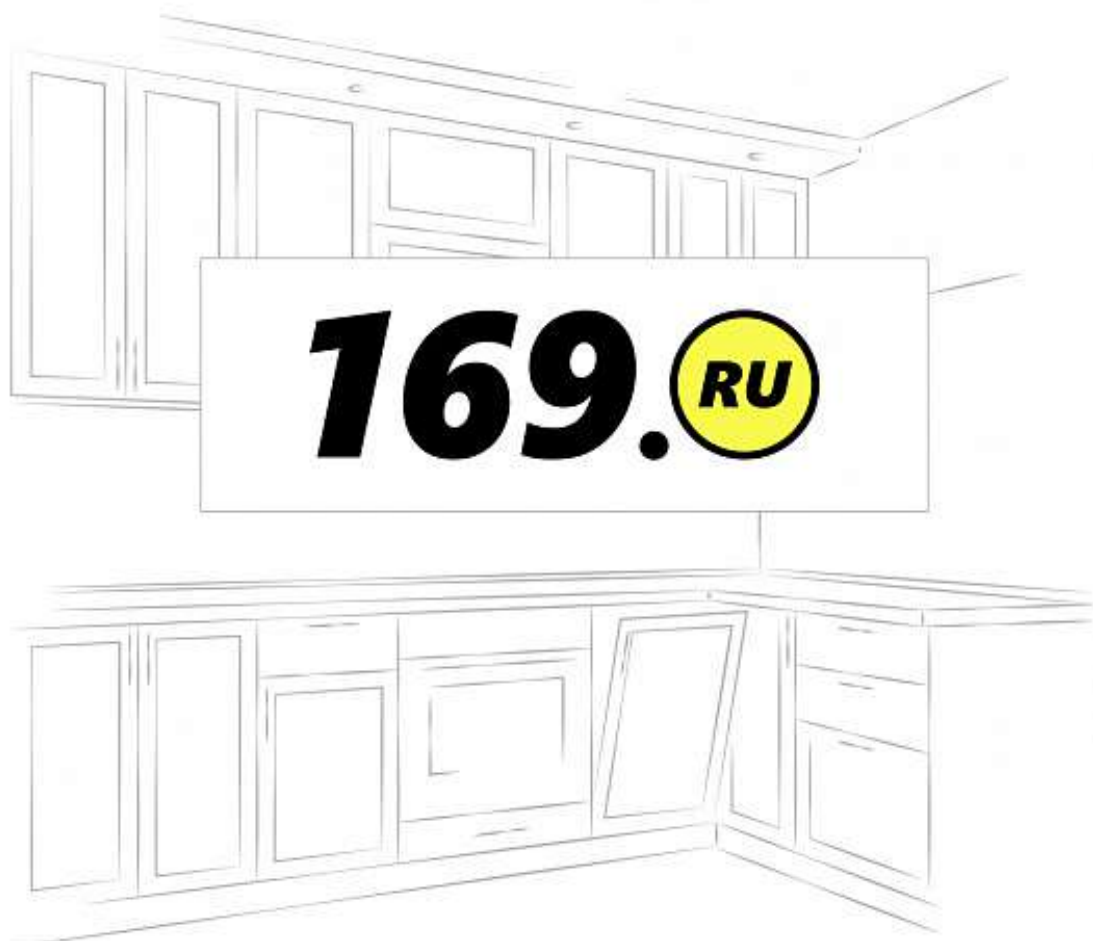

ПАСПОРТ НА КУХНЮ

Данная инструкция является универсальной

СОДЕРЖАНИЕ

Общетехническая информация	4
Общие условия эксплуатации и ухода	6
Инструкция по установке кухонной мебели	12
Гарантийные обязательства	22
Гарантийный талон	27

Вы приобрели мебель бытовую (далее по тексту: набор универсально-сборной мебели для кухни, набор мебели, кухонная мебель, мебель, продукция).

Наборы универсально-сборной мебели для кухни состоят из отдельных модулей. Каждый модуль упакован в короб, изготовленный из трехслойного или пятислойного гофрокартона.

Каркасы изготавливаются из ЛДСП толщиной 16 мм, соответствующей классу E1 эмиссии токсичных веществ. Торцевые стороны каркаса обклеиваются кромкой ПВХ толщиной 0,4 мм, детали фасадов – кромкой ПВХ толщиной 0,4-0,8 мм, что позволяет сохранить надлежащие потребительские качества набора мебели в течение всего срока службы. Задние стенки каркасов секций и дно ящиков изготавливаются из ДВП толщиной 4 мм под цвет каркасов секций.

Правила и условия эффективного и безопасного использования набора мебели

Благодарим вас за покупку и искренне надеемся, что она долгое время будет доставлять вам только удовольствие. Однако во избежание проблем, способных омрачить радость покупки, вам необходимо изучить настоящую инструкцию для потребителей и следовать ее положениям.

Приемка мебели

При получении приобретенного набора мебели осуществляйте его проверку на предмет комплектности и внешнего качества. Проверку рекомендуется осуществлять, вскрывая упаковку всех предметов и осматривая их (в первую очередь лицевые панели) с целью обнаружения видимых дефектов и отсутствия комплектующей фурнитуры. Не допускается осмотр изделий под прямым углом падения солнечного света. Осмотр изделия рекомендуется осуществлять на расстоянии 0,5 метра в течение 10 секунд под углом 90 градусов при естественном освещении. Погрешности мебели, невидимые при данном методе осмотра, считаются незначительными и не являются основанием для обращения за гарантийным ремонтом.

Фасады

Незначительные погрешности на фасадных элементах, которые

ОБЩЕТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

возможно определить данным методом, в виде вкраплений в материале допускаются в количестве двух точек не ближе 200 мм друг от друга. Не является недостатком наличие видимых дефектов в элементах набора мебели, обусловленных стилистической идеей фирмы-изготовителя.

Помните, что принятие мебели без проверки и указания на недостатки, которые могли быть установлены при первичном осмотре, лишает потребителя права в дальнейшем ссылаться на указанные недостатки.

Каркасы

В связи с технологической особенностью производства каркасных деталей, а также со свойствами материала допускается реставрация одного скола (площадью не более 1,5 мм²) на грани детали с применением специальных материалов, предназначенных для данного вида работ.

Доставка мебели

Доставка мебели представляет собой перемещение (погрузка, перевозка, подъем, транспортное экспедирование) мебели из места ее приобретения к указанному потребителем месту (дом и т. п.). Рекомендуются воспользоваться услугой по доставке специализированных (имеющих необходимое для этих целей оборудование, транспортные средства и персонал) организаций, поскольку в этом случае за качество оказанной услуги и сохранность груза отвечает организация-перевозчик.

Помните: недостатки в наборе мебели, ставшие следствием самостоятельной доставки, не подлежат устранению в порядке гарантийного ремонта.

Установка мебели

Рекомендуется при сборке мебели воспользоваться услугами профессиональных установщиков.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА

Внимание! Установка набора мебели, на первый взгляд, проста, но для правильной и качественной установки необходим профессионализм и наличие необходимых навыков (знание технических особенностей изготовления мебельных изделий, свойств материалов, приемов обработки, последовательности монтажа и подключения, совместимости и допустимости применения дополнительного оборудования). Самые негативные последствия может иметь неквалифицированное подключение бытовой техники, поскольку, кроме значительной стоимости, такое оборудование обладает высокой степенью технической сложности. Подключение бытовой техники часто требует соблюдения специфических условий и/или настроек (регулировка, установка параметров), а в работе бытовой техники используются энергонасыщенные и/или опасные химические компоненты (электроэнергия, элементы накаливания, вода под давлением и/или горячая, пар, фреон, СВЧ-излучение и т. п.).

Внимание! В случае самостоятельной или неквалифицированной установки в наборе мебели (его элементах) могут возникнуть недостатки, что приведет к утрате гарантии на мебель, а также может причинить вред здоровью и/или имуществу. В случае самостоятельной установки и подключения бытовой техники следуйте инструкциям, которые содержатся в соответствующих руководствах по эксплуатации, предоставляемых соответствующими предприятиями-изготовителями. Срок, в течение которого мебель сохраняет функциональность и внешний вид, значительно зависит от условий ее эксплуатации. Придерживаясь изложенных правил, вы всегда сможете поддерживать все элементы вашего набора мебели в работоспособном состоянии.

Климатические характеристики и условия окружающей среды

Очень важно понимать, насколько климатические характеристики и условия окружающей среды могут повлиять на внешний вид и качественные характеристики мебели. Мебельные изделия чувствительны к длительному воздействию прямых солнечных лучей, влажности, сухости, теплу и холоду, поэтому рекомендуется избегать продолжительного воздействия одного или нескольких указанных факторов, так как это вызывает ускоренное старение, разбухание и расслоение деталей из ЛДСП.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА

Солнечный свет

Продолжительное воздействие прямых солнечных лучей на некоторые участки мебели может вызывать понижение их хроматических характеристик (выцветание) по сравнению с другими участками, которые меньше подвергались воздействию указанного фактора. В случае замены и/или добавления секций, иных компонентов в различные периоды времени может возникнуть их цветовое несоответствие. Данное различие станет менее заметным с течением времени и является совершенно естественным, поэтому не может считаться признаком низкого качества (недостатком) набора мебели.

Температура

Критичное значение температуры (положительное или отрицательное), а также ее внезапные перепады могут серьезно повредить набор мебели или его части. Наборы мебели должны храниться в крытых помещениях при температуре не ниже $+2^{\circ}\text{C}$ и эксплуатироваться в помещении при температуре от $+10$ до $+40^{\circ}\text{C}$. На наборы мебели, эксплуатируемые на открытом воздухе или в условиях нарушения температурного режима, гарантия не распространяется.

Избегайте соприкосновения рабочих поверхностей с горячими предметами (утюг, посуда с кипятком, электронагревательные приборы и т.п.), температура которых выше 40°C , или продолжительного воздействия факторов, вызывающих нагревание.

Влажность

Оптимальная влажность воздуха в помещении 45-70%. Не следует поддерживать в течение продолжительного времени условия крайней влажности или сухости, а тем более их периодической смены. С течением времени такие условия могут повлиять на целостность мебели или ее элементов. При возникновении таких условий следует проветривать помещение. Всегда содержите поверхность мебели сухой. Поверхность деталей набора мебели следует протирать сухой мягкой тканью или специальной салфеткой. Уход за рабочими поверхностями (столешница, мойка и т.п.), как правило, должен осуществляться мягкой влажной тканью, поролоновой губкой или специальными щетками, желательно с применением бытовых моющих средств. В случае стойких загрязнений рекомендуется использо-

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА

вать специальные очистители, которые в настоящее время представлены в широком ассортименте и, помимо надлежащих очищающих качеств, обладают полирующими, защитными, ароматизирующими и иными полезными свойствами. В этом случае необходимо следовать инструкциям производителей очистителей о порядке и области их применения. По завершении любой чистки необходимо насухо протереть все части, которые подвергались влажной чистке. Для соблюдения установленных параметров рекомендуем регулярно проветривать помещение и использовать увлажнители воздуха либо иные приборы для контроля и регулирования температуры и влажности в помещении.

Агрессивные среды и абразивные материалы

Ни в коем случае не допускайте воздействия на набор мебели агрессивных жидкостей (кислота, щелочь, масло, растворитель и т.п.). Подобные вещества являются активными реагентами, взаимодействие с ними влечет негативные последствия для набора мебели. Стоит также помнить, что некоторые специфические моющие средства содержат высокую концентрацию агрессивных химических веществ и/или имеют абразивные составы. Применение подобных моющих средств недопустимо!

Особенности эксплуатации

Набор мебели должен использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета. Тяжелые предметы следует размещать внутри шкафов таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках нужно размещать по принципу: наиболее тяжелые – ближе к краям (опорам), более легкие ближе к центру. Просим вас принять к сведению, что в шкафы набора мебели может устанавливаться исключительно встраиваемая бытовая техника. Рекомендуется использовать духовки, оборудованные системой отвода тепла, что позволяет снизить температуру внешних поверхностей духовых шкафов и тем самым уменьшить степень ее воздействия на мебель. Не оставляйте на длительное время открытый огонь в газовых горелках даже при работающей вытяжке. При использовании отдельно стоящих газовых или электрических плит в наборе мебели для кухни устанавливать их относительно мебели необходимо строго в соответствии с инструкци-

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА

ей по эксплуатации и рекомендациями производителя выбранной плиты. Не следует заслонять решетки и воздухозаборные отверстия, необходимые для вентиляции электробытовых приборов.

Особенности ухода

При уходе за декоративными и рабочими покрытиями должны применяться средства, соответствующие характеру материала покрытия.

Внимание! Избегайте при чистке применения твердых приспособлений (скребки, губки с рабочим покрытием из пластикового или металлического волокнообразного материала). Для удаления загрязнений с термоизоляционных панелей в секциях со встраиваемыми духовыми шкафами рекомендуется протирать их только влажной тряпкой, любые чистящие средства использовать запрещается.

Предлагаем вашему вниманию некоторые дополнительные инструкции по уходу.

Поверхности из ЛДСП

Благодаря своей износостойкости, гигиеничности и плотной поверхности ламинированные детали не требуют особого ухода. Поверхность очень легко очищается.

Рекомендуемая очистка при разной степени загрязнения

Легкая степень. Удалять с помощью бумажных полотенец, мягкой чистой ткани (сухой/влажной) или губки без содержания абразивных материалов. После влажной очистки просушить обрабатываемый участок впитывающими бумажными полотенцами или микрофибровой салфеткой.

Как избежать образования разводов? Разводы появляются зачастую при использовании для чистки растворителей в сочетании с холодной водой, а также неоднократно использовавшихся салфеток или ветоши. Рекомендуется протереть обрабатываемую поверхность чистой тканью, смоченной в теплой воде. Просушить поверхность обычными бумажными или микрофибровыми салфетками.

Средняя степень загрязнения – въевшиеся пятна. Очистка при помощи чистой ветоши или микрофибровой ткани, смоченной в теплой воде. Использовать для очистки поверхности бытовые средства и ткани, не содержащие абразивные компоненты.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА

В заключение при помощи чистой ткани убрать с поверхности все остатки чистящего средства. Просушить поверхность обычными бумажными или микрофибровыми салфетками.

Запрещается использовать при очистке поверхности:

- абразивные средства (чистящий порошок, губки с жестким ворсом, шлифовальные шкурки);
- полирующие и моющие средства, отбеливатели;
- чистящие средства, содержащие сильнодействующие кислоты и кислые соли;
- пароочистители.

Жирные следы рекомендуется убирать как можно быстрее, не позднее чем через 48 часов после их появления. Очистку поверхности с глубоким рельефом рекомендуется производить по направлению рисунка структуры.

Стекланные поверхности

Для очистки используйте специальные средства для стекол.

Эксплуатация электробытовых приборов

Для эксплуатации, ухода и чистки электробытовых приборов и принадлежностей, встраиваемых в наборы мебели, вам надлежит прочесть и выполнить инструкции, содержащиеся в соответствующих руководствах по эксплуатации. Данные руководства предоставляются предприятиями-изготовителями.

Полезная профилактика

После определенного периода эксплуатации некоторые механические части (петли, направляющие и т.п.) могут утратить смазку и оптимальную регулировку, выполненную во время установки набора мебели. Подобные явления выражаются в скрипе, затруднении открывания фасадов, провисании фасадов или сложности выдвижения ящиков и т.п. и не являются недостатками набора мебели, возникшими в силу нарушения фирмой-изготовителем технологии производства набора мебели, а являются следствием неправильного проведения регулировочных работ. При эксплуатации не следует прилагать чрезмерные усилия для открывания фасадов, выдвижных ящиков и других подвижных частей. Их надлежащая работа обеспечивается путем регулировки петель либо смазки направляющих. При ослаблении узлов резьбовых соединений необходимо их подтягивать.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА

Важно! При эксплуатации встраиваемой техники необходимо строго следовать руководству по эксплуатации данных изделий. При покупке встраиваемой техники нужно учитывать габариты секций и столешницы.

Обращение со столешницами и стеновыми панелями с покрытием HPL и уход за ними

(Пластики высокого давления - термостойкие, устойчивые к истиранию, и химостойкие.)

1. Регулярно протирайте рабочие поверхности без применения царапающих и шлифующих средств.
2. Расположение посуды на варочных поверхностях в процессе эксплуатации должно строго соответствовать инструкции по эксплуатации варочных поверхностей (установленных заводом-изготовителем бытовой техники), то есть не выступать за пределы зоны нагрева.
3. Нельзя использовать для очистки поверхностей абразивные, кислото-содержащие, порошковые средства. Потемнения и шероховатости могут появиться в результате применения органических растворяющих средств, очистки с холодной водой, использования старых грубых тканей, поэтому после их использования необходимо сполоснуть поверхность теплой водой и вытереть насухо бумажными полотенцами.
4. Жидкость на стыковочных швах должна быть незамедлительно удалена.
5. Горячие сковороды, кастрюли или противни могут повредить поверхность столешницы, поэтому не забывайте использовать подставки с теплоизоляцией.
6. При резке непосредственно на столешнице появляются царапины, поэтому применяйте разделочные доски.
7. Чистка легких загрязнений осуществляется с помощью бумажного полотенца, мягкой ткани, губки и т.п.
8. Обычные загрязнения сначала обработайте тканью с теплой водой и бытовыми моющими средствами, после чего они устраняются легко и беспрепятственно.
9. Застывшие загрязнения удалите моющим средством (оставьте для воздействия на ночь).

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ КУХОННОЙ МЕБЕЛИ

10. Жир, масло, смолы, воск устраняются органическими растворителями.

11. Чистящие средства, содержащие воск, а также средства для полировки мебели оставляют на обрабатываемых поверхностях налет, поэтому их использование противопоказано.

12. После влажной очистки рабочих поверхностей не забудьте вытереть их насухо.

Несоблюдение вышеизложенных условий, повлекшее возникновение недостатков набора мебели, является основанием утраты права на бесплатное устранение недостатков в порядке гарантийного ремонта. Если вышеизложенная информация по каким-либо причинам показалась вам недостаточной, вы можете получить дополнительные сведения и рекомендации у вашего продавца. Претензии по качеству набора мебели принимаются в течение гарантийного срока в письменном виде по месту покупки с обязательным предъявлением документа, подтверждающего покупку (паспорт или гарантийный талон).

В связи с тем что столешница может состоять из соединяемых между собой сегментов, общие размеры столешницы практически не ограничены. Форма столешницы в плане может быть достаточно сложной и выполняться в соответствии с предоставленными чертежами.

Перед установкой столешниц на нижние секции следует убедиться, что все секции находятся строго на одном уровне, отсутствуют выступающие и углубленные части, чтобы исключить различные прогибы столешницы и, как следствие, чрезмерные механические напряжения, приводящие к разрушению столешницы. Производитель кухонной мебели рекомендует вам для установки мебели воспользоваться услугами профессиональных установщиков. Если вы все же решили установить мебель самостоятельно, не прибегая к услугам сборщиков студии, то вам потребуются навыки по установке мебели, а также следующий набор инструментов:

- рулетка;
- киянка резиновая или молоток;
- набор отверток;
- дрель;


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ КУХОННОЙ МЕБЕЛИ

- набор сверл (3, 5, 10 мм, а также твердосплавное сверло 8 мм);
- уровень;
- ножовка;
- электрический лобзик с набором пил;
- стусло для запиливания.

Перед установкой набора мебели вам необходимо определить, какие отклонения от вертикального и горизонтального уровня имеют стены и полы, и в дальнейшем учитывать эти отклонения. Для наборов мебели Г-образного и П-образного исполнения также необходимо знать величину отклонения углов помещения кухни от требуемых 90°. Если отклонений нет, то процесс установки набора мебели пройдет значительно проще.

Необходимо строго соблюдать порядок установки, описанный ниже.

Рис. 1

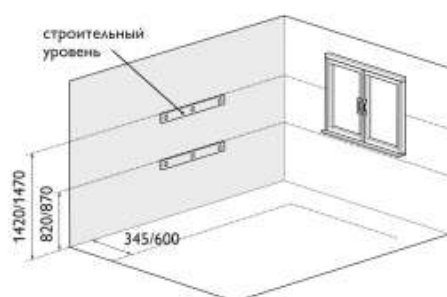


1. Разметка

1.1. При помощи строительного уровня необходимо разметить на стенах горизонтальные линии: линии нижних секций под столешницу на высоте 820/870 мм от пола, линии основания верхних секций на высоте 1420/1470 мм от пола (рис. 1).

1.2. При помощи рулетки и отвеса (согласно копии бланка-заказа) разметить на стенах внешние контуры нижних и верхних секций.

Рис. 2

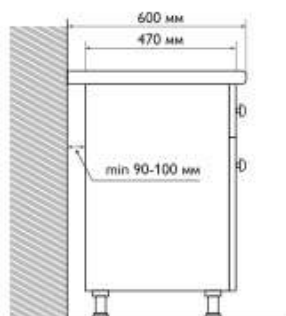

2. Установка нижних секций


2.1. При установке нижних секций следует учесть, что глубина нижних секций 470 мм, а ширина столешницы 600 мм – отступ каркаса от стены должны быть min 90-100 мм (рис. 2).

2.2. Регулируемые ножки на дно секции нужно устанавливать,

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ КУХОННОЙ МЕБЕЛИ

строго соблюдая приведенные ниже рекомендации. Сначала устанавливаем базу для ножки, обязательно вынув из нее саму ножку. На базе для ножки есть цанга (рис. 5), которую необходимо вставить в отверстие на дне секции. После установки базы ножки ее необходимо закрепить ко дну секции тремя шурупами 4x16, убедившись предварительно, что выступ ножки на базе направлен на боковину секции (рис. 5). Затем в базу для ножки устанавливаем саму ножку. Возможно, для установки ножки в базу потребуются небольшие усилия, но при этом не нужно прилагать к ножке никаких ударных нагрузок, то есть не нужно использовать для этого какой-либо ударный инструмент!

Рис. 3

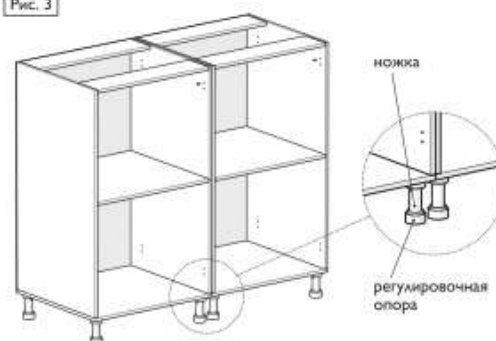

2.3. Установите секции на место, предусмотренное проектом, по уровню, начиная с угловой. При необходимости, вращая регулировочные опоры ножек по часовой стрелке или против, устраните перекосы секций (рис. 3).

2.4. При установке секций вдоль стен не рекомендуется поднимать собранный каркас за крышки секции во избежание их надлома.

2.5. После установки всех секций их необходимо выровнять относительно друг друга путем вращения регулировочных опор на ножках.

2.6. Для более жесткого крепления конструкции, а также во избежание появления зазоров между секциями следует их стянуть двумя межсекционными стяжками. Фирма-изготовитель рекомендует два варианта расположения отверстий под стяжки: стяжками или саморезами 4x25 мм в случае крепления секции с фасадом и открытой секции без фасада (рис. 4). Необходимо по возможности предусмотреть соединение с минимальной видимостью элементов крепежа.

Рис. 4

